


# Návod na použitie

R1031/R1032

R831/R832

R631/R632

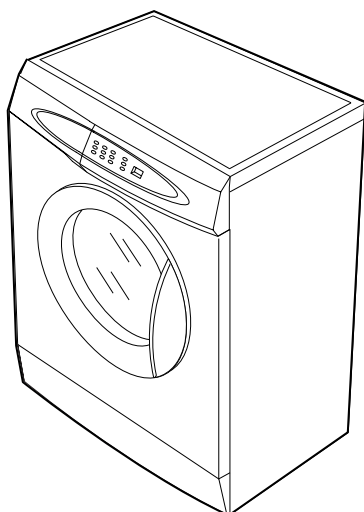

CODE NO : DC68-00872F-02

**Bezpečnostné opatrenia .....2**

**Inštalácia pračky.....3**

Vybavenie pračky.....3

Prehliadka pračky.....3

Voľba umiestnenia .....3

Nastavenie vyrovnávacích nožičiek .....3

Odstránenie prepraných skrutiek.....3

Pripojenie hadice pre napájanie vody .....4

**Predný panel .....5**

**Prvé pranie.....6**

Pred tým budete prať po prvýkrát musíte raz pustiť prací cyklus bez náplne.....6

Vkladanie pracieho prostriedku do pračky .....6

Manuálne pranie .....6

Po ukončení cyklu.....6

**Rady pre pranie .....7**

Výber možností .....7

Vytriedenie prádla .....7

**Odstraňovanie problémov .....9**

Výklad chybových správ .....9

**Tabuľka programov .....10**

**Tabuľka symbolov .....11**

**Elektrické upozornenia .....11**

**Technické parametre.....12**

---

# Bezpečnostné opatrenia

---

Blahoželáme Vám ku kúpe tejto pračky Samsung. Táto príručka pre používateľov obsahuje cenné informácie o inštalácii, použití a starosti o toto zariadenie. Prosíme, aby ste venovali čas na prečítanie týchto pokynov, aby ste mohli plne využiť prednostné vlastnosti tejto pračky a aby ste túto pračku spokojne využívali veľa rokov.

## Pred použitím tohto zariadenia

- Baliace materiále môžu byť nebezpečné pre deti; uchovajte všetok baliaci materiál (plastikové sáčky, polystyrény atď.) mimo dosahu detí.
- Zariadenie je určené iba na použitie v domácnosti.
- Uistite sa, či prípojky vody a elektrické zapojenie boli vykonané kvalifikovanými remeselníkmi, boli dodržané pokyny výrobcu (viď "Inštalácia pračky") a lokálne bezpečnostné predpisy.
- Pred použitím tohto zariadenia sa musia odstrániť všetky prepravné skrutky obalu. Ak nebudú odstránené môže dôjsť k vážnemu poškodeniu. Viď "Odstránenie prepravných skrutiek".
- Pred prvým práním prádla musíte spraviť úplný cyklus bez prádla. Viď "Prvé pranie".

## Bezpečnostné pokyny

- Pred čistením, alebo vykonávaním údržby odpojte spotrebič z elektrickej zásuvky, alebo dajte tlačidlo On/Off, dajte do polohy Off (vypnuté).
- Presveďte sa o tom, či sú všetky vrecká prádla, ktoré budete prať prázdne. Tvrdé, ostré predmety, ako napríklad mince, zavieracie špendlíky, klince, skrutky, alebo kamene môžu spôsobiť značné poškodenie spotrebiča.
- Pred otvorením dvierok prístroja skontrolujte, či bola vypustená voda. Dvierka neotvárajte, ak vidíte vodu.
- Do pračky môžu vliezť domáce zvieratá a malé deti. Pred každým práním spotrebič skontrolujte.
- Sklenené dvierka sú počas prania horúce. Pri praní držte z dosahu detí.
- Nepokúšajte sa opraviť pračku sami. Opravy neskúsenými, alebo nekvalifikovanými osobami môžu spôsobiť zranenie a/alebo si vyžadujú väčších opráv.
- Ak je poškodená sieťová šnúra, je nutné, aby ju vymenil výrobca, alebo jeho servisný zástupca, prípadne iná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrozeniu a následnému riziku zranenia.
- Tento spotrebič smie byť opravovaný iba autorizovaným servisným strediskom a používať sa smú iba originálne náhradné diely.


● TÚTO PRÍRUČKU SI USCHOVAJTE!

# INŠTALÁCIA PRÁČKY

## Vybalenie pračky

Práčku vybalte a skontrolujte, ak nie je poškodená prepravou. Takisto sa uistite, či ste obdržali všetky dole zobrazené položky. Ak by bola pračka počas prepravy poškodená, alebo ak nemáte všetky položky, okamžite kontaktujte Vášho dodávateľa.

## Prehliadka pračky

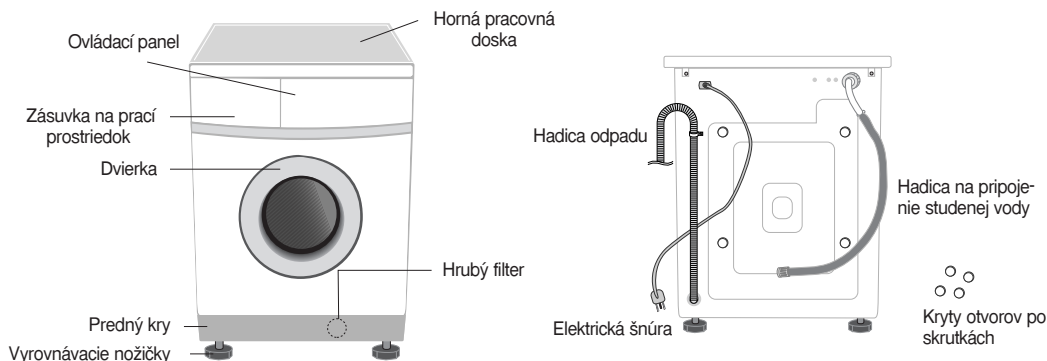

## Voľba umiestnenia

Pred tým ako pračku nainštalujete, vyberte miesto s nasledujúcimi parametrami:

- Tvrdý rovný povrch (ak je povrch nerovný, viď "Nastavenie vyrovnávacích nožičiek").
- mimo priame slnečné svetlo
- primerané vetranie
- teplota v miestnosti neklesá pod 0°C
- mimo zdroja tepla ako je uhlie alebo plyn


Presveďte sa o tom, že pračka nestojí na sieťovej šnúre.

Vetracie otvory nesmú byť zakryté podlahovou krytinou, ak je pračka nainštalovaná na podlahe krytou kobercom.

## Nastavenie vyrovnávacích nožičiek

Ak je podlaha nerovná, nastavte nožičky ( nevkladajte pod nožičky žiadne kusy dreva, alebo iné predmety).


1. Otočením rukou uvoľnite skrutku nožičky a nastavte požadovanú výšku.
  2. Uťahnite poistnú maticu montážnym kľúčom z príslušenstva.
  3. Umiestnite pračku na robustný rovný povrch
- Ak je pračka umiestnená na nerovný, alebo nespevnený povrch, dochádza k hluku a vibráciám. ( je povolený úhol iba 1 stupeň ).

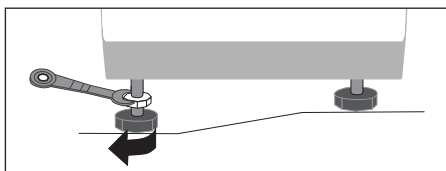

## Odstránenie prepravných skrutiek

Pred použitím pračky sa musí odstrániť päť prepravných skrutiek na zadnej časti jednotky. Skrutky sa odstraňujú takto:

1. Uvoľnite všetky skrutky kľúčom z príslušenstva pred ich vybratím
2. Uchopte skrutku za hlavu a vytiahnite skrz širokú časť otvoru. Pre každú skrutku tento postup opakujte.
3. Otvory zakryte plastikovými krytmi z príslušenstva
4. Prepravné skrutky uschovajte pre neskoršie použitie.

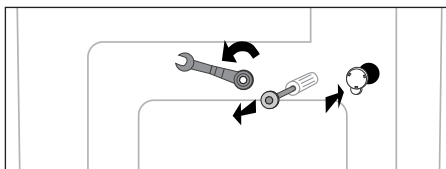

# INŠTALÁCIA PRÁČKY


- Ak sa jedná o vodovodný kohútik, pripojte hadicu prívodu vody na kohútik podľa obrázku. POZNÁMKA: ak po dokončení pripojenia je hadica netesná, opakujte tie samé kroky. Pre pripojenie vody použite najbežnejší typ vodovodného kohútika. V prípade, že je hrdlo vodovodného kohútika štvorcové, alebo príliš veľké, dajte dole vymedzovancí krúžok pred tým ako priložíte nadstavec k hrdlu.

## Umiestnenie hadice na napájanie vody

Hadica na napájanie vodou musí byť na jednom konci pripojená k práčke a na druhom konci k vodovodnému kohútiku. Hadicu nenaťahujte silou. Ak je hadica príliš krátka a nechcete premiestniť vodovodný kohútik, nahraďte hadicu dlhšou vysokotlakovou hadicou.

## Ako pripojiť hadicu na napájanie vody:

1. Použite armatúru v tvare L pre hadicu prívodu studenej vody a pripojte na prívod studenej vody vzadu na práčke. Ručne utiahnite.
2. Druhý koniec hadice prívodu studenej vody napojte na uzavierací kohútik studenej vody a ručne utiahnite. Ak je to nutné, môžete zmeniť polohu hadice prívodu studenej vody na koniec práčky povolením armatúry pootočením hadice a opätovným utiahnutím armatúry.

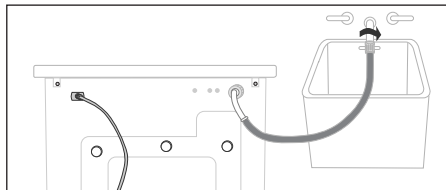

### Voliteľné príslušenstvo:

1. Pomocou červenej armatúry tvaru L pre hadicu prívodu teplej vody napojte na červený prívod vody vzadu na práčke.
2. Zapojte druhý koniec hadice pre prívod teplej vody na hrdlo kohútika teplej vody, utiahnite rukou.
3. Ak chcete iba používať studenú vodu, použite "Y" tvarovku.

## Umiestnenie výpustnej hadice


Koniec hadice na vypúšťanie sa môže umiestniť tromi spôsobmi:

### Cez hranu umývadla

Hadica na vypúšťanie musí byť umiestnená vo výške 60 až 90 cm. Aby sa udržalo ohnutie hadice, použite dodaný plastový držiak hadice. Držiak prichyťte na stenu háčkom, alebo ku kohútiku krátkou retiazkou, aby sa zabránilo pohybu výpustnej hadice.

### K odbočke odpadu umývadla

Odpadové potrubie musí byť nad sifónom umývadla tak, aby koniec hadice bol aspoň 60 cm nad zemou.

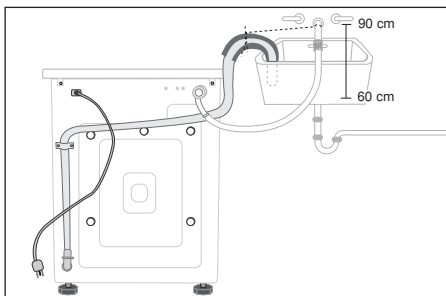

### Do potrubia odpadu

Firma Samsung odporúča použitie vertikálnej trubky vysokej 65 cm; nemôže byť kratšia ako 60 cm a dlhšia ako 90 cm.


## Elektrické zapojenie práčky

Pre používateľov v Európe. NEMUSÍTE uzemňovať šnúru práčky.


## VAROVANIE

Uistite sa, aby zástrčka ani sieťový kábel neboli pred použitím poškodené. Ak máte akýkoľvek dôvod na odstránenie zaliatej zástrčky tohto zariadenia, okamžite odstráňte poistku a zástrčku vyhodte do odpadu. Zástrčku za žiadnych okolností nezapojujte do sieťovej zásuvky, lebo hrozí nebezpečenie úraz elektrickým prúdom.


# Predný panel

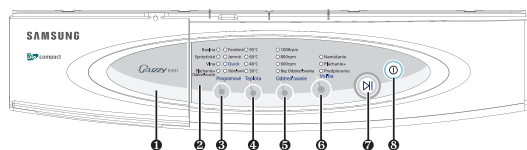

R1031/R1032

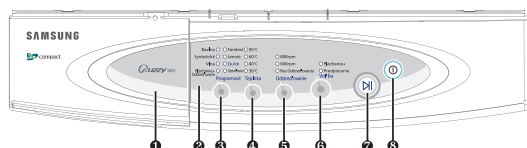

R831/R832

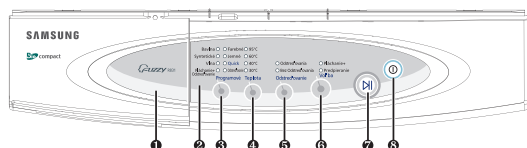

R631/R632

## 1. Zásobník pracieho prostriedku

## 2. Predný panel

zobrazuje priebeh programu a chybové hlásenia pomocou LED lámp.

## 3. Programové tlačidlo

(Bavlna - farebné - syntetika - jemné - vlna - Quick - pláchanie+odstred'ovanie - odstred'ovanie)

opakovane stláčajte tlačidlo pre výber šiestich dostupných programov.

## 4. Tlačidlo voľby teploty

opakovane stlačte tlačidlo pre voľbu možnosti dostupných teplôt (studená voda, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C).

## 5. Tlačidlo voľby otáčok odstred'ovania

opakovane stláčajte tlačidlo pre voľbu požadovaných otáčok

R1031/R1032	bez odstred'ovania, 600, 800, 1000
R831/R832	bez odstred'ovania, 600, 800
R631/R632	bez odstred'ovania, odstred'ovania

**Bez odstred'ovania:** Prádlo zostane v bubne bez odstredenia po poslednom vypúšťaní.

## 6. Tlačidlo Voľby

Opakovane stláčajte tlačidlo pre výber dostupných volieb.

R1031/R1032	Namáčanie - Pláchanie+ - Predpieranie - (Namáčanie + Pláchanie+) - (Pláchanie+ + Predpieranie) - Zrušiť
R831/R832	Pláchanie - Predpieranie - (Pláchanie+ + Predpieranie) - Zrušiť
R631/R632	

**Poznámka:** Predpieranie je dostupné iba v kombinácii s bavlnou, farebné, syntetické a jemné.

## 7. Tlačidlo Štart/Pauza

Stlačte pre začatie alebo prerušenie prania

## 8. Tlačidlo Zapnuté/Vypnuté

Stlačte raz pre zapnutie pračky a druhý krát pre vypnutie. Ak pračka zostane zapnutá dlhšie ako 10 minút, vypne sa automaticky.

---

# Prvé pranie

---


## Pranie prádla s využitím Fuzzy Logiky

Vaša nová práčka zásluhou systému automatického riadenia "logika Fuzzy" firmy Samsung robí pranie prádla jednoduchou záležitosťou. Akonáhle zvolíte prací program, práčka nastaví správnu teplotu, dobu prania a otáčky prania.

Fuzzy logika taktiež kontroluje aj vibrácie a množstvo pracieho prostriedku v pračke. Bude urobených 7 pokusov na odstránenie problému. Ak nebude možné problém odstrániť na prednom paneli budú indikované chybné hlásenia.

## Pred tým budete prať po prvýkrát musíte raz pustiť prací cyklus bez náplne:

1. Stlačte tlačidlo Zap/Vyp
2. Vlejte do zásuvky malé množstvo pracieho prášku ①
3. Otvorte uzáver vody ústiaci do pračky
4. Opakovane stláčajte tlačidlo voľby teploty, až pokým sa nezobrazí hodnota 40°C
5. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza

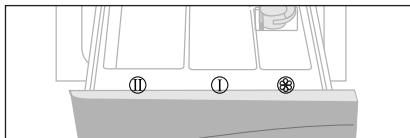

- tento cyklus vyčistí pračku od vody, ktorá zostala v pračke po testovaní vo výrobe.

## Vkladanie pracieho prostriedku do pračky:

1. Otvorte zásuvku na pracie prostriedky
2. Vložte prací prostriedok do priehradky ①
3. Vlejte aviváž do priehradky ② (ak si prajete)
4. Vložte prací prostriedok pre predpieranie ③ (ak si prajete)

### Voľby:

#### Použitie horúcej vody

- ventil na horúcu vodu sa otvorí ak si zvolíte teplotu vody nad 60°C (60°C alebo 95°C)

## Manuálne pranie: (bez použitia Fuzzy logiky)

Je možné prať aj Manuálne bez použitia Fuzzy Logiky:

1. Otvorte uzáver vody ktorá tečie do pračky
2. Stlačte tlačidlo Zap/Vyp
3. Otvorte dvere
4. Naplňte pračku (nepreplňujte)
5. Zavrite dvere
6. Nasypťte do zásuvky prací prášok a aviváž ① zmäkčovadlo do druhej priehradky ②
7. Opakovane stláčajte tlačidlo program pre výber požadovaného cyklu: Bavlna - farebné - syntetika - jemné - vlna - Quick
8. Stlačte tlačidlo voľby teploty; vyberte teplotu: studená voda, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C
9. Stlačte tlačidlo otáčok pre výber otáčok: bez otáčok, 600, 800, 1000 (pre R1031)
10. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza pre začatie cyklu.

## Po ukončení cyklu:

1. Otvorte dvere  
Poznámka: dvere sa otvoria až 3 minúty potom ako práčka doberie alebo sa práčka vypne automaticky
2. Vyberte prádlo z pračky

---

# Rady pre pranie

---

## Výber možností

### Predpieranie:

Predpieranie je dostupné iba pri praní bavlného, syntetického a jemného prádla. Pre použitie predpierania:

1. Naplňte priehradku na predpieranie pracím práškom
2. Vyberte "Bavlna" s tlačidlom Program
3. Stlačajte tlačidlo Voľby, až pokým sa na prednom paneli nerozsvieti kontrolka Predpieranie
4. Stlačte tlačidlo Štart/Stop pre začatie cyklu

### Pláchanie:

Proces prania bude obohatený o ešte jeden cyklus pláchania.

Čas prania sa predĺži.

### Namáčanie (R1031/R1032)

Vyberte si túto možnosť pre silne znečistené prádlo. Prádlo bude namočené v pračke po dobu 40 minút. Bubón sa príležitostne otočí. Túto funkciu nie je možné použiť pre program Vlna a Quick.

## Vytriedenie prádla: vytriedte prádlo podľa charakteristík dole popísaných:

- Zloženie prádla (syntetika, bavlna, ...)
- **Farba:** oddelte biele a farby; nové farebné prádlo perte oddelene
- **Veľkosť:** vkladajte prádlo odlišných veľkostí, zlepší to výsledok prania
- **Jemnosť:** jemné prádlo perte oddelene použitím funkcie Jemné pre novú vlnu záclony.
- **vyprázdnenie vreciek:** mince a podobné predmety môžu poškodiť pračku.
- uzatvorte všetky gombíky, zipsy a zarážky.
- **nepreplňujte bubón;** prádlo sa pri preplnení nemusí dostatočne vyprať.

### Druh tkaniny

### náplň

Bavlna / Farebné

- ľahko / priemerne špinavé 5,2 kg
- veľmi špinavé 5,2 kg

Syntetické 3,0 kg

Jemné 2,0 kg

Vlna 1,5 kg

**Voľba pracieho prášku:** druh pracieho prášku by sa mal vybrať podľa toho o aký druh tkaniny sa jedná (bavlna, farebné, syntetické, jemné). Vždy použite nízko penivý prací prostriedok, ktorý je určený na použitie v automatických práčkach.

Dodržiavajte rady výrobcu založené na váhe a miere znečistenia. Dbajte však aj na tvrdosť vody vo vašej oblasti. Ak nevíete akú tvrdú vodu máte, opýtajte sa zodpovedných orgánov.

### Poznámka:

Uskladňujte pracie prostriedky na bezpečnom, suchom mieste z dosahu detí.

# ÚDRŽBA PRAČKY

## Ak poklesne teplota pod bod mrazu a Vaša práčka je zamrznutá:

1. odpojte práčku.
2. Do hrdla prívodu vody nalejte teplú vodu a ponorte ju do teplej vody.
3. Odmontujte hadicu pre prívod vody a ponorte ju do teplej vody.
4. Nalejte teplú vodu do bubna práčky a ponechajte ju tam 10 minút.
5. Znova pripojte k hrdlu hadicu pre napájanie vody a skontrolujte, či funguje prívod vody a vypúšťanie.


## Čistenie exteriéru

1. Utrite povrch práčky vrátane ovládacieho panela mäkkou handričkou a neškriabavým čistiacim prostriedkom pre domácnosť.
2. Pre vysušenie povrchu použite mäkkú handričku.
3. Na práčku nelejte vodu.

## Čistenie odpadového filtru

2-3 krát do roka vyčistite odpadový filter.

1. Dajte dole základný kryt na prednej strane práčky.
2. Odskrutkujte viečko núdzového vypustenia vody a všetku vodu vypustite.  
Vid' "Vypustenie práčky v núdzi"
3. Odskrutkujte viečko filtru a vyberte ho.
4. Z filtra zmyte nečistoty a iné častice. Uistite sa, že vrtulka odčerpávacieho čerpadla za filtrom nie je zablokovaná. Filter vložte ne svoje miesto, nainštalujte viečko filtru.
5. Opäť nainštalujte základný kryt.

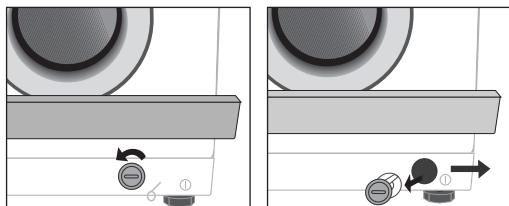


## Čistenie sita hadice prípojky

Sito hadice prípojky by ste mali čistiť aspoň jedenkrát za rok, alebo uvidíte na displeji nasledujúce chybové hlásenie:

### Postup:

1. Zavrite prívod vody do práčky.
2. Za zadnou stranou práčky odskrutkujte hadicu.
3. Kliešťami opatrne vyberte sito z konca hadice a opláchnite ho vodou, aby bolo opäť čisté. Vyčistite taktiež vnútorný a vonkajší závit prípojky.
4. Sito nasuňte späť na svoje miesto.
5. Hadicu opäť naskrutkujte na zadnú stranu práčky.
6. Otvorte prívod a uistite sa, že pripojenie je tesné.

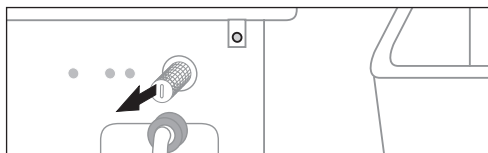



# ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

## Problémy a ich riešenie

### PRÁČKA NEPRACUJE

- Uistite sa, či sú dvierka dobre zatvorené
- Uistite sa, či je práčka zapojená do zásuvky
- Uistite sa, či je uzatvárací kohútik vody je otvorený
- Uistite sa, či ste stlačili tlačidlo Start/Pause

### NIE JE VODA, ALEBO NEDOSTATOK VODY

- Uistite sa, či je otvorená prípojka vody.
- Uistite sa, či hadice prívodu vody nie je zamrznutá.
- Uistite sa, či prívodná hadica nie je ohnutá.
- Uistite sa, či sito v hadici prívodu vody nie je zapchaté.

### V ZÁSUVKE PRE PRACIE PROSTRIEDKY ZOST'VA PO UKONČENÍ PRACIEHO PROGRAMU PRACÍ PROSTRIEDOK.

- Uistite sa, či práčka je postavená na rovnom povrchu. Ak nie je podlaha rovná, nastavte vyrovnávacie skrutky tak, aby ste ju vyrovnali.
- Uistite sa, či boli odskrutkované prepravné skrutky.
- Uistite sa, či sa práčka nedotýka žiadneho iného predmetu.
- Uistite sa, či náplň na pranie je vyvážená.






### PRÁČKA NEVYPÚŠŤA VODU A/ALEBO NEODSTREĐUJE

- Uistite sa, či hadica výpuste nie je pritlačená, alebo ohnutá.
- Uistite sa, či sito hadice nie je upchaté.

### NEFUNGUJE TLAČIDLO NA OTVORENIE DVIEROK

1. Odpojte zástrčku napájania zo siete.
2. Z práčky vypustite vodu.
3. Pomocou skrutkovača dajte dole základný plastový kryt.
4. Nájdite oranžové plastové tlačidlo a vytiahnite ho dopredu, dvierka sa otvoria.

## Výklad chybových správ

Zobrazená chyba	Riešenie
	- Zatvorte dvere
	- Uistite sa, že je pustený ventil prívodu vody - Skontrolujte tlak vody
	- Vyčistite hrubý filter - Uistite sa, či je vypúšťacia hadica správne nainštalovaná
	- Prádlo v bubne je nesprávne rozložené. - Ak potrebujete vyprať iba jeden kus prádla výsledok odstred'ovania môže byť neuspokojivý.
	- Skontrolujte či nie je výtoková hadica umiestnená príliš nízko - Skontrolujte či nie je koniec výtokovej hadice ponorený vo vode.

### Pred tým ako kontaktujete servis:

1. Skúste vyriešiť problém pomocou tabuľky na tejto strane
2. Reštartujte program a zistite či sa chyba zopakuje
3. Ak chyba pretrváva kontaktujte svoj servis a popíšte problém

























## Tabuľka programov

Program	Maximálna náplň	Maximálna teplota	Maximálne otáčky		
			R1031/R1032	R831/R832	R631/R632
<b>Bavlna</b>	5.2	95	1000	800	600
<b>Farebné</b>	5.2	60	1000	800	600
<b>Syntetické</b>	3	60	800	800	600
<b>Jemné</b>	2	40	600	600	600
<b>Vlna</b>	1.5	40	600	600	600
<b>Quick</b>	1.5	60	800	800	600

Program	Typ prádla
<b>Bavlna</b>	Priemerne alebo ľahko znečistená bavlna, postelné povliečky, spodné prádlo, uteráky, tričká atď.
<b>Farebné</b>	Priemerne alebo ľahko znečistená bavlna, postelné povliečky, spodné prádlo, uteráky, tričká atď.
<b>Syntetika</b>	Priemerne alebo ľahko znečistené blúzky, tričká, atď, ktoré sú vyrobené z polyesteru, polyamidu a iných podobných umelých tkanín.
<b>Jemné</b>	Jemné záclony, šaty, sukne, tričká a blúzky
<b>Vlna</b>	Iba vlna, ktorá je označená etiketou pre možnosť prania v automatickej pračke.
<b>Quick</b>	Ľahko znečistená bavlna alebo blúzy, tričká, tmavo farbené bielizeň, džínsy, atď.

1. Programy boli testované podľa podmienok IEC 436
2. Spotreba a výsledok prania sa môže meniť v závislosti na regionálnych podmienkach tvrdosti vody.

# Tabuľka symbolov

	Odolný materiál		Možné žehliť max. pri 100°C
	Jemné vlákno		Nežehliť
	Možno prať pri 95°C		Možné čistiť rozpúšťadlami
	Možno prať pri 60°C		Možno čistiť iba chloridom, benzínom
	Možno prať pri 40°C		Možno čistiť leteckým benzínom
	Možno prať pri 30°C		Nepripustné suché čistenie
	Má sa prať v ruke		Sušenie na plocho
	Iba suché čistenie		Možnosť sušiť na šnúre
	Možno bieliť v studenej vode		Sušenie na vešiaku
	Nebieliť		Možno sušiť v sušičke, normálnou teplotou
	Možno žehliť max. pri 200°C		Možno sušiť v sušičke, obmedzená teplota
	Možno žehliť max pri 150°C		Nevysúšať v sušičke

## Elektrické upozornenia:

Pre zníženie hrozby vzniku ohňa, elektrického šoku alebo iných zranení, pamätajte na tieto bezpečnostné opatrenia:

- Spotrebič prevádzkujte iba prostredníctvom zdroja prúcu, uvedenom na štítku. Ak si nie ste istý napojacou sústavou, ktorú máte doma, poraďte sa s miestnou rozvodnou spoločnosťou.
- Používajte iba uzemnenú, alebo polarizovanú zásuvku. Pre Vašu bezpečnosť je spotrebič vybavený polarizovanou zástrčkou striedavého prúdu, ktorá má jeden kolík širší než druhý. Táto zástrčka sa dá zastrčiť do zásuvky iba jedným smerom. Ak Vám nejde zastrčiť, pokúste sa ju obrátiť. Ak nejde zástrčka zastrčiť aj potom, spojte sa so svojim elektrikárom a nechajte ju vymeniť.
- Ochraňujte napájací kábel. Napájacia šnúra by mala byť vedená tak, aby ste na ňu neúmyselne nešliapli, alebo aby nedošlo k jej poškodeniu. Zvláštnu pozornosť venujte šnúre pri zástrčke, pri elektrickej zásuvke a mieste, kde vystupuje z jednotky.
- Nepreťažujte bytovú zásuvku, alebo predlžovací kábel. Preťaženie môže viesť k požiaru, alebo k úrazu elektrickým prúdom.

## Ochrana životného prostredia

- Tento spotrebič je vyrobený z recyklovateľného materiálu. Ak sa rozhodnete uložiť tento prístroj na skládku, dodržujte prosím miestne predpisy o uložení odpadu. Odrežte napájaciu šnúru, aby tak nemohol byť spotrebič napojený na zdroj prúdu. Odstráňte dvierka, aby do prístroja nemohla vliezť zvieratá a malé deti, ktoré by tu mohli zostať uväznené.
- Neprekračujte množstvo pracieho prášku, doporučené výrobcami týchto prostriedkov.
- Pred praním používajte odstraňovače škvŕn a bieliace prostriedky iba vtedy, ak je to bezpečné a potrebné.

## Vyhlasenie o zhode:

Tento výrobok je v súlade s európskymi bezpečnostnými normami, EC smernica 93/68 a EN smernica 60335.

## Technické parametre:

Typ	Spredu plnená pračka				
Rozmery	š 598 mm x h 450 mm x v 844 mm				
Tlak vody	50 kPa - 800 kPa				
Váha	69 kg				
Kapacita	5,2 k (suchá bielizeň)				
Spotreba energie	pranie	220 V / 180 W 240 V / 180 W			
	pranie a zohrievanie	220 V / 1900W 240 V / 2200W			
	Odstred'ovanie	Model	R1031/R1032	R831/R832	R631/R632
		230 V	500 W	430 W	380 W
	Čerpanie	34 W			
Spotreba vody	49 litrov - štandardný program				
Maximálne otáčky	Mode	R1031/R1032	R831/R832	R631/R632	
	otáčky	1000	800	600	

### *V prípade potreby opravy*

Neváhajte kontaktovať najbližšie servisné centrum. Nadiktujte im svoje meno, adresu, telefónne číslo, modelové označenie a sériové číslo vašej pračky v prípade, že sa vaša pračka pokazí.

